

EGOÉ
Be In, Go Out



Návod k použití
Egoé Nestbox

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace o uvedení produktu do provozu a o zacházení s ním. Vždy se řiďte bezpečnostními pokyny. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně nainstalovány. Jestliže máte nějaké otázky nebo si nejste něčím jisti, kontaktujte vašeho prodejce. Návod pečlivě uschovejte a případně jej předejte třetí osobě.

Používání v souladu s určením

1. Nestbox korpus

- 1.1 Popis kempingové autovestavby Nestbox
- 1.2 Obsah balení Nestbox korpusu
- 1.3 Montáž Nestbox korpusu
- 1.4 Technická data

2. Nestbox modul vaříč

- 2.1 Popis modulu vaříč
- 2.2 Obsah balení modulu vaříč
- 2.3 Návod k použití modulu vaříč
- 2.4 Technická data
- 2.5 Údržba

3. Nestbox modul voda

- 3.1 Popis modulu voda
- 3.2 Obsah balení modulu voda
- 3.3 Návod k použití modulu voda
- 3.4 Technická data
- 3.5 Údržba


4. Nestbox spací sada

- 4.1 Popis spací sady
- 4.2 Obsah balení
- 4.3 Používání v souladu s určením
- 4.4 Montáž spací sady
- 4.5 Technická data
- 4.6 Univerzální podpora roštu
 - 4.6.1 Popis univerzální podpory roštu
 - 4.6.2 Obsah balení
 - 4.6.3 Montáž
 - 4.6.4 Technická data

5. Záruka a servis

Nestbox je kempingová autovestavba, která je určena k jednoduchému vložení do zavazadlového prostoru, díky čemuž promění váš vůz v kempingové auto. Do několika minut ji lze ukotvit ve voze pomocí čtyř kotvících popruhů a rozložit.





!!!Během jízdy musí být Nestbox ukotven v souladu s montážním návodem. Rošt s matrací musí být ve složené formě připevněn pomocí popruhu ke korpusu autovestavby, aby se zamezilo volnému pohybu jakýchkoliv částí a příslušenství. Z bezpečnostních důvodů jsou pohyblivé části autovestavby Nestbox vybaveny aretací, která v době převozu drží všechny díly pohromadě. Jakékoliv jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, je důvodem k vyloučení záruky a ručení. Toto platí i pro přestavby a jakékoliv změny.

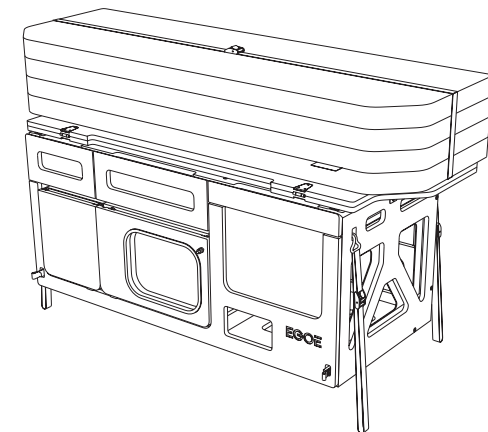

1. Nestbox – korpus

1.1 Popis kempingové autovestavby Nestbox

Kempingová autovestavba Nestbox se skládá z hlavního korpusu s prostorem pro moduly vařič, voda, dále pro lednici, a kromě modelu NST HI 300 a NST CA 200, také vyjímatelných šuplíků a textilních kapes. Základní korpus je vyroben z železných profilů, které jsou komaxitovány práškovou barvou, březové překližky s povrchem HPL a melaminované překližky, spojovacích dílů z nerez, oceli a speciální textilie Batyline. Kempingová autovestavba Nestbox je vybavena výsuvným mechanismem s aretací, která zabraňuje jejímu nežádoucímu vysouvání/zasouvání. Horní deska autovestavby Nestbox je zároveň prvním dílem skládacího roštu, viz spací sada.

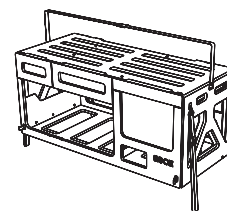

1.2 Obsah balení Nestbox korpusu

1× korpus Nestbox

4× popruh Yale s kotvícími háky a přezkou

1× popruh na uchycení matrace

1× nůž a prkýnko (u všech typů mimo NST HI 300)

1× pořadač na příbory (jen u typu NST HI 300, NST RO 710)


1× sekera (jen u typu NST SU 500)

Pokud zavazadlový prostor vašeho vozidla neobsahuje kotvící body (oka, háky), můžete si doobjednat u svého dodavatele.


1.3 Montáž Nestbox korpusu

Bezprostředně po vybalení zkontrolujte, zda je obsah dodávky kompletní a zda je bez poškození.


Před samotným vložením korpusu autovestavby Nestbox do vozu, je nutno zajistit, aby na podlaze zavazadlového prostoru nebyly žádné neoriginální doplňky nebo zavazadla, která by bránila správnému usazení vestavby a jejímu ukotvení.

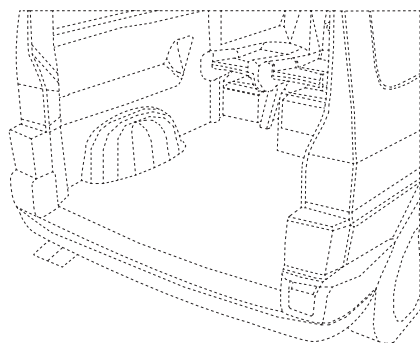

Než vložíte Nestbox do vozu, vyjměte z něj jednotlivé moduly – modul voda, modul vařič a lednici. Takto odlehčenou vestavbu snáze vložíte do zavazadlového prostoru vozu.

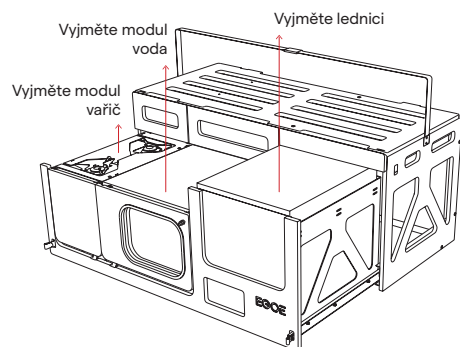

Do předem připraveného zavazadlového prostoru vložte odlehčenou vestavbu.

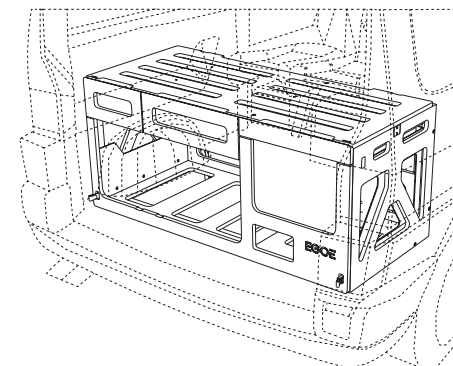


Následně Nestbox korpus ukotvíte k originálním kotvicím bodům pomocí čtyř popruhů Yale. Jednotlivá vozidla, se kterými je kempingová autovestavba Nestbox kompatibilní, mají kotvicí body (oka, háky, kolejnice), ke kterým je autovestavba Nestbox kotvena. Pokud váš nákladní prostor neobsahuje originální oka, můžete si doobjednat a následně je nainstalovat do kolejnic vozu. Popruhy mají certifikaci Dekra. Jedná se o šití popruhu, přičemž každý popruh je testován na 220 kg. Certifikace je značena modrou cedulkou na popruhu.

Při vkládání a kotvení autovestavby Nestbox dbejte na dostatečný prostor mezi vestavbou a zadními dveřmi vozu a vyvarujte se tak jejich poškození.


Kotvení se provede jak v zadní, tak v boční nebo přední části vestavby. !!!Pozor!!! Je důležité ukotvit nejprve zadní část autovestavby, až poté je možné kotvit část přední.

Zadní část autovestavby Nestbox: popruh zahákněte hákem všitým na popruhu do kotvícího bodu A a volný konec popruhu je protažen kotvícím bodem vozu B (pokud váš nákladní prostor neobsahuje originální oka, můžete si doobjednat oka od nás a následně je nainstalovat do kolejnic vozu). Po protažení se volný konec popruhu vrací zpět k háku, kde je všitá jistící přezka. Touto přezkou se volný konec popruhu protáhne, celý popruh utáhne a přezkou zajistí proti povolení. Stejný postup provedeme na protější straně.

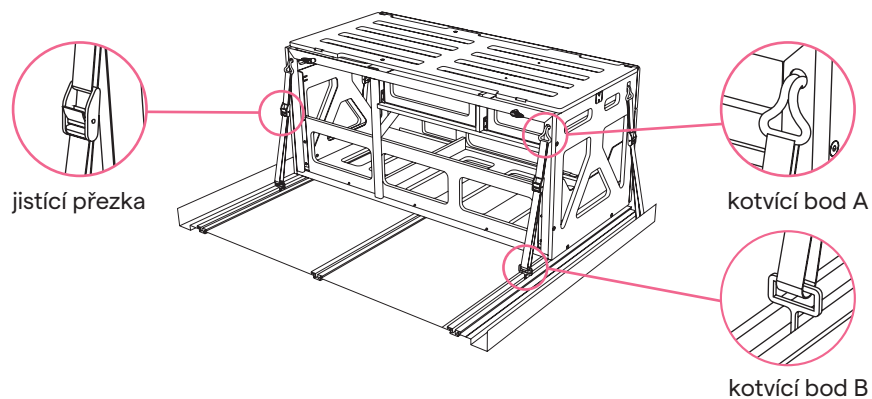


Boční část autovestavby Nestbox: nachází se kotvící oka vašeho vozu po bocích autovestavby? Pokud ano, použijte následující postup.

K ukotvení použijeme kotvící body C na autovestavbě a originální kotvící oka vozu D umístěné v zadní části vozu po bocích vestavby. Budeme postupovat stejně jako u zadní části vestavby. Popruh se zahákne hákem všitým na popruhu do kotvícího bodu C a volný konec popruhu je protažen kotvícím bodem vozu D. Po protažení se volný konec popruhu vrací zpět k háku, kde je všitá jistící přezka. Touto přezkou se volný konec popruhu protáhne a celý popruh utáhne a přezkou zajistí proti povolení. Stejný postup provedeme na opačné straně.


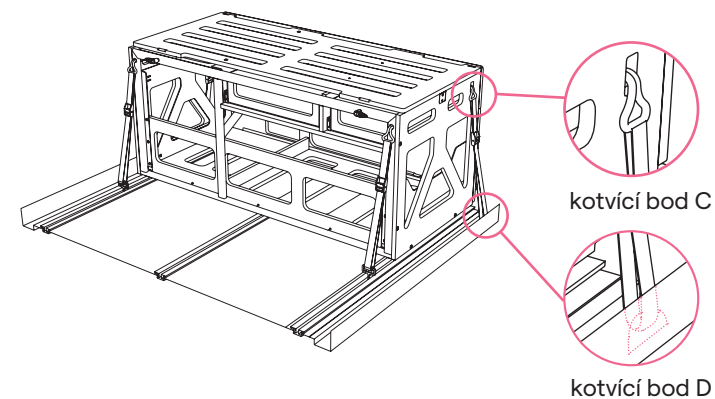


Přední část autovestavby Nestbox: pokud se kotevní body vašeho vozu nachází pod umístěným Nestboxem, v zadní části vozidla, potom použijte následující postup.

Ujistěte se, že máte vestavbu řádně ukotvenou v zadní části, viz kotvení zadní části Nestboxu. Následně otevřete prázdný hlavní šuplík, což vám zajistí snadný přístup ke spodní části kovového rámu Nestboxu a kotevním bodům E.

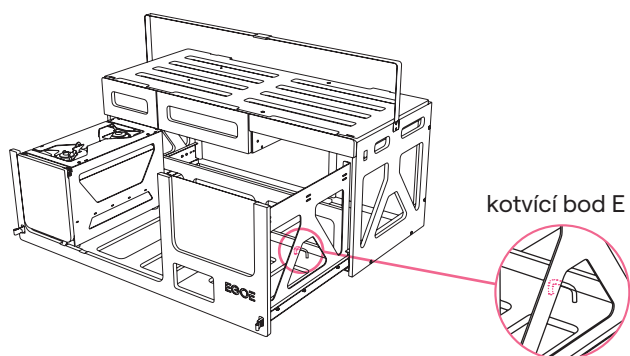


Konec popruhu Yale zakončený přezkou obtočíme jednou kolem zadní části rámu tak, aby přezka vedla spodní částí.

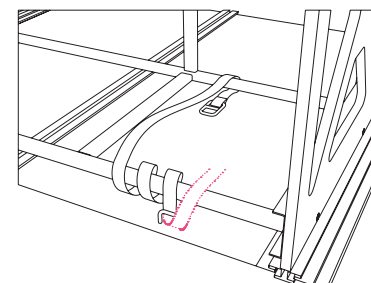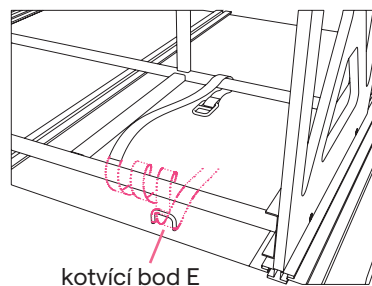


Druhou stranu popruhu vedeme nad konstrukcí zadního rámu směrem k přední části, kolem které ho 3x obmotáme.




Následně popruh provlečeme pod kotevním bodem E a směřujeme zpět k přezce.

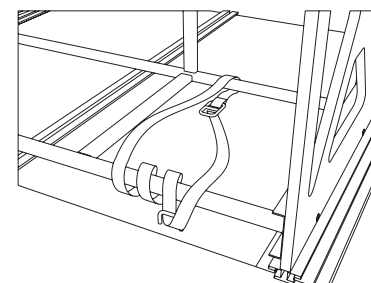


Touto přezkou se volný konec popruhu protáhne, celý popruh takto utáhne a přezkou zajistí proti povolání. Stejný postup provedeme na opačné straně.

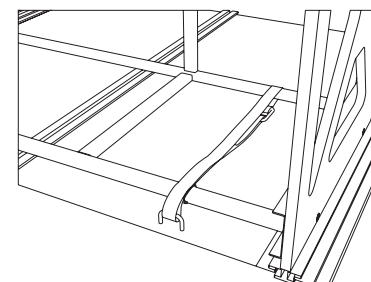

Do řádně ukotvené autovestavby nyní můžeme vložit moduly a to tak, že vysuneme hlavní spodní šuplík autovestavby, zaaretujeme a od levého kraje (čelem k vestavbě) vložíme postupně moduly vařič, voda, lednice.

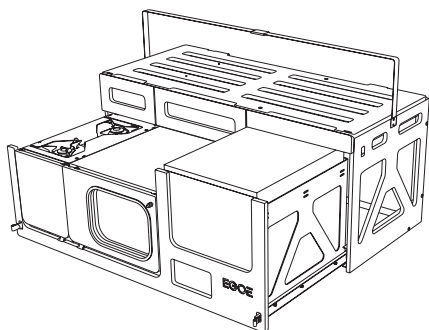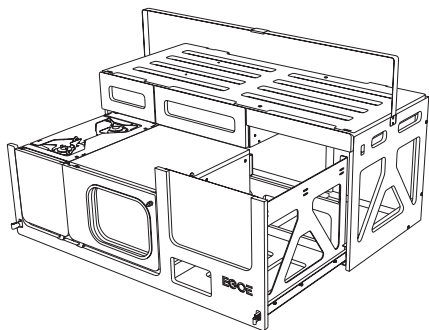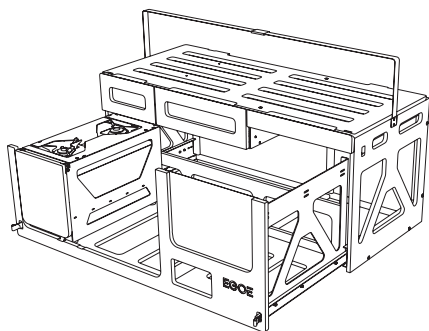

Hlavní šuplík je aretován v zasunuté i vysunuté poloze a odjistíme ho vždy mírným tahem nahoru za obě poutka, jež jsou umístěna každé na jedné spodní straně šuplíku.

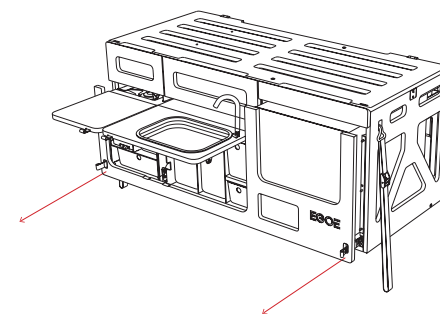

Produkt je kotven tímto způsobem a vše je možné vyjmout bez použití nářadí, jedná se v tomto případě o náklad přepravovaný ve vozidle. Náklad musí být při přepravě zajištěn.

1.4 Technická data

Technická data autovestavby jsou dodávána spolu s návodem podle daného typu vozidla. Pokud jste nenašli váš vůz v nabídce, neváhejte nás kontaktovat na nest@egoe.eu.


Nestbox sady

Kempingová autovestavba Nestbox je složena z jednotlivých sad, kterými se naplňuje prázdný korpus:

Nestbox kuchyňská sada (modul vaříč, modul voda, lednice), která je umístěna ve spodním hlavním šuplíku.

Nestbox spací sada (rošt, matrace, žebra), která je připojena pomocí rychloupínacích šroubů k horní desce autovestavby Nestbox.


2. Nestbox – modul vaříč

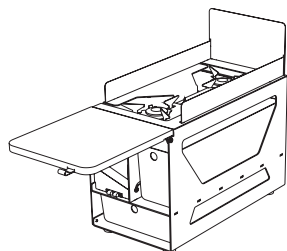

2.1 Popis modulu vaříč

Modul vaříč je součástí kuchyňské sady a slouží k přípravě jídla. Jednoduchým způsobem ho umístíme do hlavního šuplíku ukotveného Nestbox korpusu. Modul je tvořen hliníkovou konstrukcí s nerezovými částmi a z březové překližky s povrchem HPL.


2.2 Obsah balení

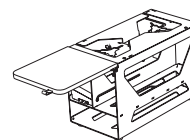

1x hlavní konstrukce



1x vysoký plastový šuplík



1x široký plastový šuplík




1x taštička z materiálu Batyline



2x plynová kartuše s neoprenovým obalem



2x kempingový hořák



3x nerezové clony proti větru

2.3 Návod k použití modulu vařič

Modul jednoduchým vložením umístíme do vysunutého šuplíku Nestbox korpusu.

Uchopením poutka a jeho vytažením nahoru modul rozložíme.

Rozložením nám vznikne pracovní plocha, kterou je možno využít pro odkládání.

Vařič obsahuje dvě propanbutanové kartuše, které jsou osazeny hořáky.

Otočením ventilu na kartuši pustíme plyn a zapálíme hořák.

Horké předměty (kastroly, ešusy...) smí být pokládány pouze na samotné hořáky, nikoliv však na pracovní plochu modulu vařiče ani na jinou plochu vestavby, jejíž povrch je tvořen překližkou nebo HPL povrchem.

Modul vařič lze složit do původního stavu sklopením desky.

Celý modul je mobilní. Tzn. že si ho v případě potřeby můžete přenést kam je zrovna potřeba. Lze vyjmout jednotlivé hořáky i s kartuší a použít pro vaření samostatně např. při túře.

2.4 Technická data


Technická data se liší pro různé typy vestaveb.

Technický list je proto dodáván pro každé auto zvlášť.

2.5 Údržba

Údržba se provádí ručním čištěním houbičkou, hadýrkem a mýdlovou vodou. Jiný způsob čištění může výrobek poškodit. Na závady způsobené nesprávným čištěním se nevztahuje záruka.

3. Nestbox – modul voda

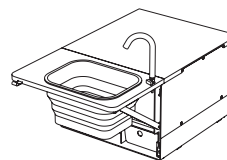

3.1 Popis modulu voda

Modul voda je součástí kuchyňské sady a slouží k přípravě jídla nebo základní hygieně. Modul jednoduchým vložením umístíme do hlavního šuplíku ukotvené auto-vestavby Nestbox. Modul je tvořen hliníkovou konstrukcí a březovou překližkou s HPL. Ovládaní probíhá pomocí kohoutku.


!!!NEVYSTAVUJTE MRAZU!!!

Před dlouhodobým uložením vyprázdněte veškerý obsah kanystrů a nechte běžet čerpadlo bez zdroje vody, dokud z kohoutku nepůjde pouze vzduch (cca 30 s).

Doporučujeme průběžně systém čistit následujícím způsobem:

Naplňte kanystr čistou vodou a přidejte desinfekční prostředek (ředte dle instrukcí uvedených na obalu). Poté nechte obsah kanystrů protéct systémem modulu voda, včetně umyvadlové baterie a sprchové hadice. Po vyprázdnění kanystru ho znovu naplňte čistou vodou a celý systém opět propláchněte.


3.2 Obsah balení

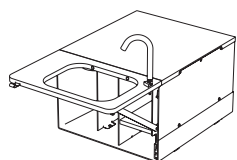


1× hlavní konstrukce s čerpadlem a hadicí s rychlospojkou



1× vyjímatelné skládací umyvadlo

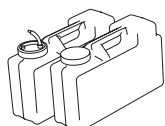

2× 12l kanistr



1× plastový šuplík a 1× praktická taštička z materiálu Batylene



1× umyvadlová baterie



1× sprcha se 150 cm hadicí



1× spirálový napájecí kabel

3.3 Návod k použití modulu voda

Modul umístíme do hlavního šuplíku ukotvené autovestavby Nestbox.

V zadní části modulu voda se nachází zásuvka určená pro zapojení spirálového napájecího kabelu, který zapojíme do 12V elektrické přípojky nebo externího zdroje v zadní části vozu.

Uchopením poutka a jeho vytažením nahoru modul rozložíme.

Umyvadlo rozložíme zatlačením na jeho dno. Součástí jsou dva dvanáctilitrové kanistry na vodu.

Ovládání probíhá pomocí kohoutku, a to tak, že modul voda obsahuje sací čerpadlo, které nasává vodu z kanistry a natlakuje ji směrem pod kohoutek. Pomocí kohoutku můžeme regulovat tlak vody.

Máme dvě možnosti, jak vodu spustit. Buď nasadíme na nástrčnou rychlospojku umyvadlovou baterii, anebo sprchu.

Umyvadlo lze vyjmout a vodu jednoduše vylít.

Celý modul voda lze složit do původního stavu sklopením desky umyvadla.

3.4 Technická data

Technická data se liší pro různé typy vestaveb.

Technický list je proto dodáván pro každé auto zvlášť.

3.5 Údržba

Údržba se provádí ručním čištěním houbičkou, hadýrkem a mýdlovou vodou. Jiný způsob čištění může výrobek poškodit. Na závady způsobené nesprávným čištěním se nevztahuje záruka.

4. Nestbox – spací sada

4.1 Popis spací sady

Spací sada slouží ke spánku a odpočinku uvnitř auta i mimo něj. Je složena ze skládacího roštu, podpůrných žebor nebo univerzální podpory roštu (liší se dle typu vozu) a matrace.

Skládací rošt je vyroben z březové překližky. Skládá se ze tří částí, spojených pomocí nerezových pantů, díky kterým lze rošt rozložit i složit.


Rošt se rozkládá do horizontální polohy **třemi způsoby**: na tři podpůrná žebra, pomocí podpůrných žebor a stabilizačních prvků, pomocí univerzální podpory roštu. Viz samotný návod.

Spací sada je tvořena také **skládací matrací**, která je vyrobena z kompozitní pěny se sendvičovým uspořádáním a protiskluzovým materiálem na spodní straně. Je potažena vysoce kvalitní čalounickou látkou, která jí dodává potřebnou hebkost. Velkou výhodou je její udržitelnost, a to díky nano úpravě technologie Aquaclean®. Tyto matrace se vyrábí v několika barevných variantách.


4.2 Návod k použití spací sady

!!!Během jízdy musí být celá spací sada (rošt s matrací) ve složené formě připevněna pomocí bezpečnostního popruhu ke korpusu autovestavby, aby se zamezilo volnému pohybu jakýchkoliv částí a příslušenství.


4.3 Obsah balení



1x skládací rošt

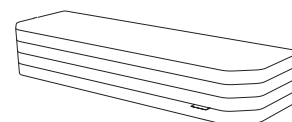

1x skládací matrace



3x podpůrná žebra nebo systém nezávislých nohou, dle výběru zákazníka



2x rychloupínací šrouby určené pro upevnění roštu ke korpusu




3x stabilizační prvky, které se umísťují na záhlavky zadních sedadel a jsou určeny pro ukotvení podpůrných žebor. Jsou dodávány jen k určitým typům vozidel.

K některým typům vozů (NST HI 300, NST SU 500, NST RO 710, NST CA 200) jsou dodávány speciální výsuvné rošty, které slouží k využití plné šíře zavazadlového prostoru automobilu. K těmto typům roštů se ještě dodávají speciální postranní doplňkové části matrací.

4.4 Montáž spací sady


Nejprve do vozu vložíme samotný Nestbox.

Po jeho ukotvení na horní desku položíme složený rošt, který zafixujeme ze zadní strany pomocí dvou rychloupínacích šroubů do rámu Nestboxu.


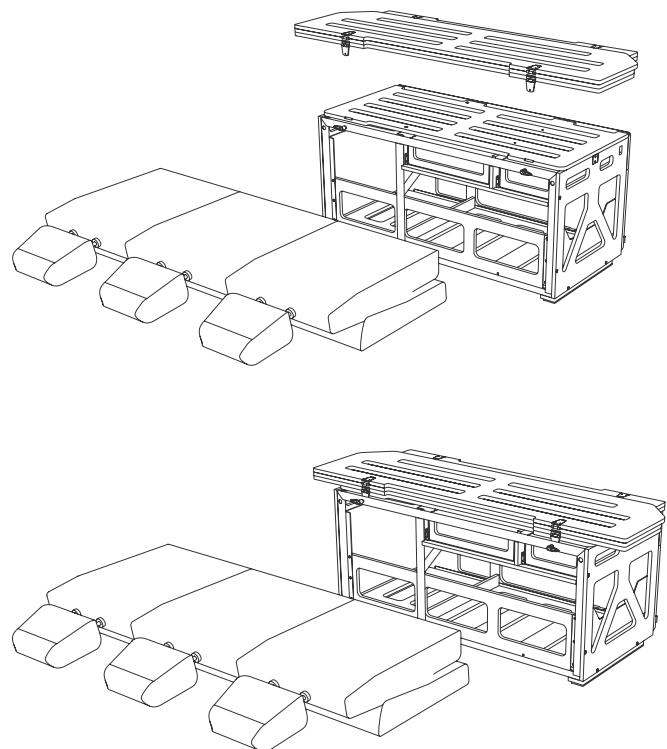


Rozložení roštu se liší dle typu vozu, vestavby a nákladního prostoru a na základě toho ho kotvíme třemi následujícími způsoby:

Pomocí podpůrných žebel: podpůrná žebra musí být rozložena tak, aby tvořila horizontální podporu pro rošt v jedné rovině a zároveň byla dostatečně fixována proti volnému pohybu. Většinou spojují zadní část konstrukce autovestavby a zadní část sklopených sedadel.

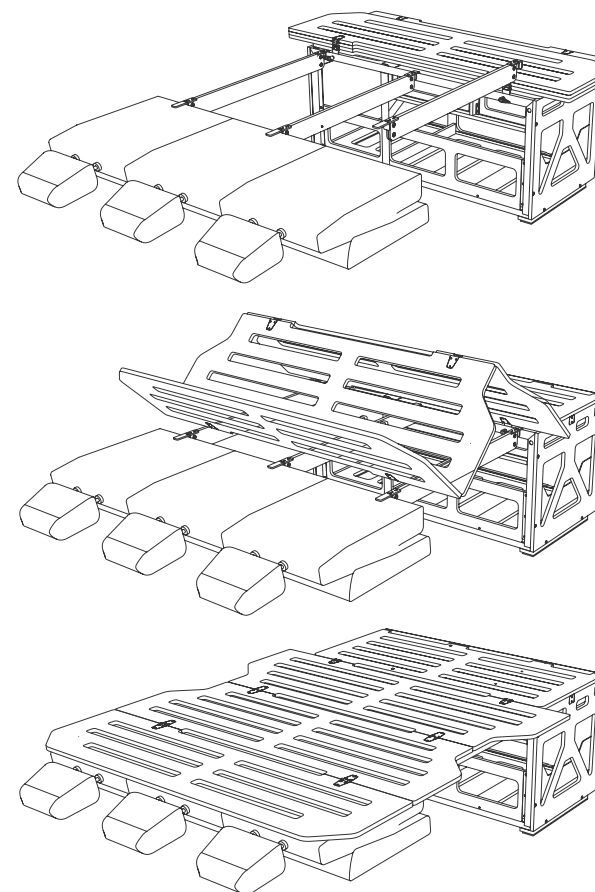

Pomocí podpůrných žeber, která jsou zafixována pomocí stabilizačních prvků, nasazených na záhlavkách zadních sedadel: záhlavky sedadel vytáhneme a na ně následně nasuneme stabilizační prvky podpůrných žeber, které na jejich bocích ještě zafixujeme pomocí dřevěných kolíků zabráňujících nečekanému vysunutí.

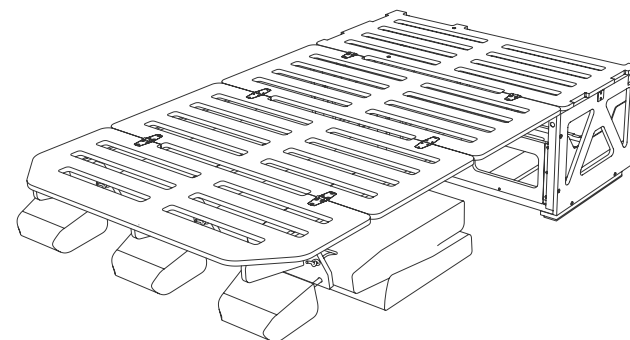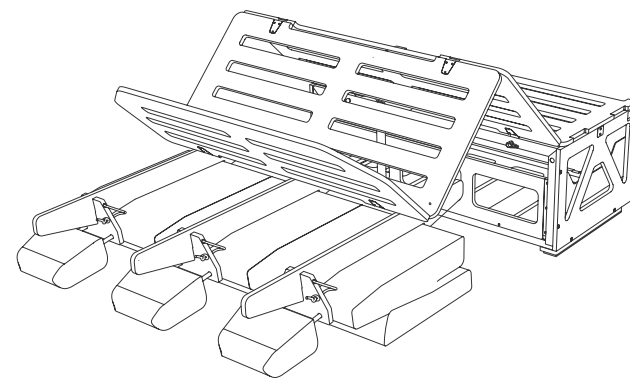

Pomocí univerzální podpory roštu, viz samostatný návod

Na takto připravená žebra je možné rozložit rošt a na něj následně rozložit matraci.


4.5 Technická data

Viz technické listy produktu Nestbox, které jsou dodávány ke konkrétnímu typu vozu.

4.6 Univerzální podpora roštu

Nejprve do vozu vložíme samotný Nestbox.


Po jeho ukotvení na horní desku položíme složený rošt, který zafixujeme ze zadní strany pomocí dvou rychloupínacích šroubů do rámu Nestboxu.

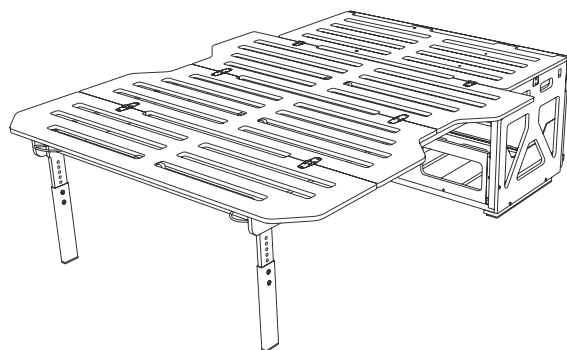

4.6.1 Popis univerzální podpory roštu

Univerzální podpora roštu slouží jako podpora rozloženého roštu matrace. Jsou vyrobeny laminované březové překližky a skládají se ze čtyř různých dílů. Jsou to dvě podélná žebra C, dvě příčná žebra D a jedno příčné žebro A, na které se kotví samotné nohy B.

4.6.2 Obsah balení

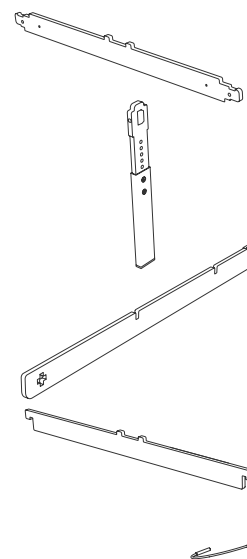

1× příčné žebro A

2× polohovatelné nohy B


2× podélná žebra C

2× příčná žebra D

2× dřevěný kolík s provazem




4.6.3 Montáž

Nejprve na horní desku ukotvené vestavby položíme složený rošt, který zafixujeme ze zadní strany pomocí dvou rychloupínacích šroubů do rámu Nestboxu.

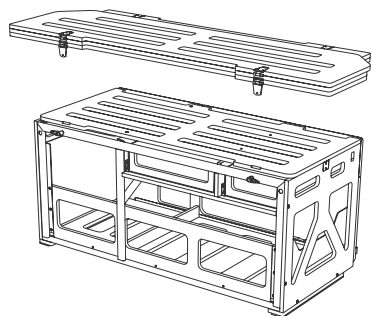


Vezmeme první příčný díl A a na něj nasuneme připravené nohy B.


Kolíkem, který drží na provaze, tyto nohy pojistíme proti případnému vysunutí.

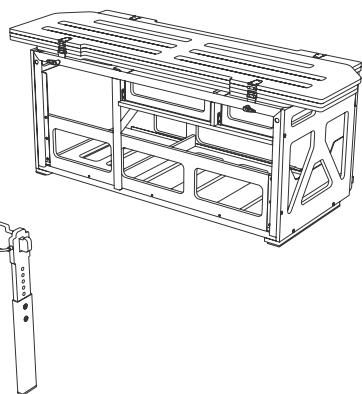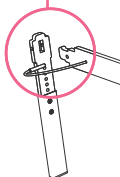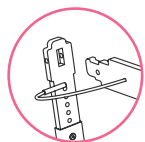

Na příční díl A poté nasadíme podélná žebra C, která jsou vybavena hákem. Záleží na tom, jak s autovestavbou jezdíte. Pokud jezdíte se sklopenou zadní lavicí a přes to rozkládáte rošt, tak pokládáte podélná žebra na plocho a pokud jezdíte bez sedadel, tak kolmo. Hák podélného žebra zahákneme o rám vestavby a druhý konec svážeme pomocí „křížového spoje“. Stejný postup provedeme u protějšího dílu.

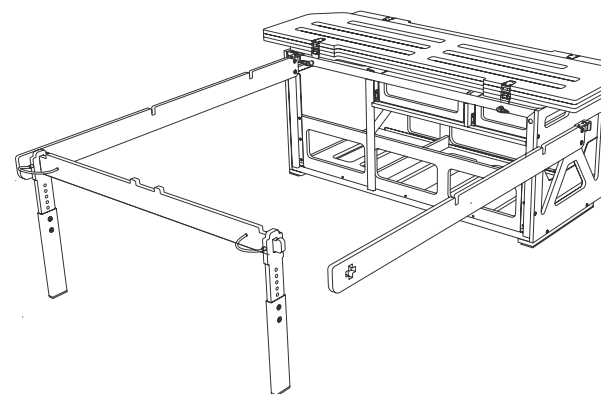


Dvě podélná žebra C svážeme pomocí dvou příčných žebek D

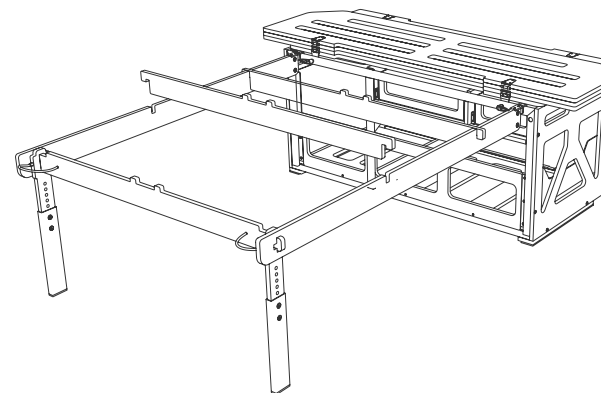

Záruka a servis

Celá konstrukce se poté zpevní a sváže položením roštu na žebra. Poté můžeme rozložit matraci.

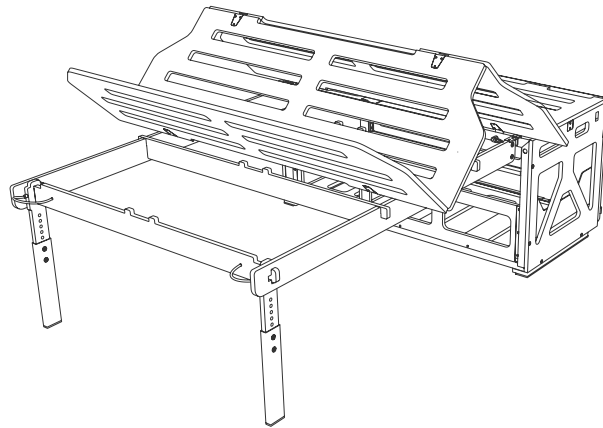

4.6.4 Technická data

Materiál: březová překližka s laminem
Rozměry: dle typu vozu a vestavby
Hmotnost: dle typu vozu a vestavby
Barevnost: bílé lamino, nebo hnědá voděodolná překližka

Záruka 2 roky se vztahuje na všechny výrobky firmy Egoé za předpokladu, že provozování a údržba byla vykonána podle návodu výrobce a platných předpisů. Záruka je v platnosti ode dne zakoupení a platí jen pro prvního kupujícího. Záruka je nepřenosná.

Záruka se vztahuje na poškození vzniknuté skrytými materiálovými nebo výrobními vadami, anebo na poškození těmito vadami zaviněné. Nevztahuje se na díly podléhající opotřebení. Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené neodborným zacházením, nerespektováním pokynů v návodu k obsluze a zásahem neautorizované osoby. Cizím zásahem do výrobku záruka zaniká. Vaše práva vyplývající ze zákona touto zárukou nejsou omezena.

V případě, že chcete uplatnit záruku, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Jen tak je možné zajistit bezplatné zaslání vašeho produktu do servisu.

Během záruční doby odstraníme všechny vady materiálu a výrobní vady. Záručním výkonem se záruční doba neprodlouží ani neobnoví. Práva odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční list a doklad o koupi výrobku pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky, při reklamačním řízení od vás bude požadován originál těchto dokladů.

Záruka se nevztahuje na:

- závady vzniklé dopravou, manipulací a skladováním
- závady vzniklé neodbornou instalací
- závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou
- mechanické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (např. požár)
- závady způsobené živelnými pohromami či jinými vnějšími klimatickými vlivy
- závady vzniklé opotřebením běžným užíváním
- závady vzniklé užitím výrobku v nesprávných nebo extrémních podmínkách



Adresa výrobce

Egoé nest s.r.o.
Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Czech Republic
nest@egoe.eu
www.egoe.eu